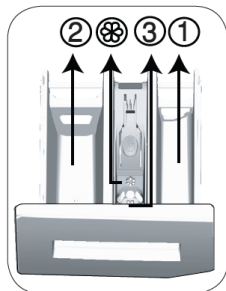

Anleitung Waschmaschine:

1. Wasserhahn **aufdrehen**
2. Wäsche in die Waschmaschine legen
3. Waschmittel bei 2 hineingeben
4. Falls nötig, Weichspüler bei  einfügen
5. Programm und Wäschegrad einstellen
6. Wäsche waschen
7. Wäsche entnehmen, Wasserhahn **zudrehen**



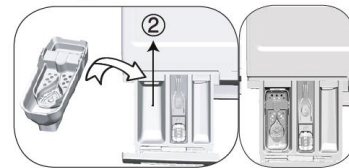
Legende Waschmittelschublade:



Die Waschmittelschublade besteht aus drei Fächern:

- (1) für Vorwaschmittel
- (2) für Hauptwaschmittel
- (3) für Weichspüler
- (⊗) im Weichspülerfach befindet sich zusätzlich ein Siphon.

Flüssigwaschmittel Bei Flüssigwaschmitteln mit Flüssigwaschmittelbehälter:



- Stecken Sie den Flüssigwaschmittelbehälter in Fach II.